



### Posa in opera: pratica e veloce

Ecco le poche e pratiche istruzioni necessarie per la posa in opera della bocca di lupo semplice e razionale:

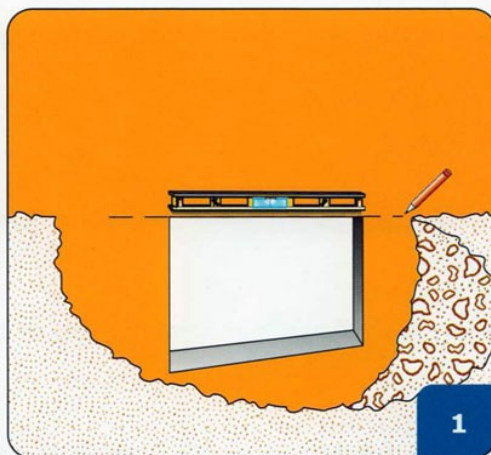

1

Tracciare, con la bolla, il livello d'altezza desiderato, della bocca di lupo.

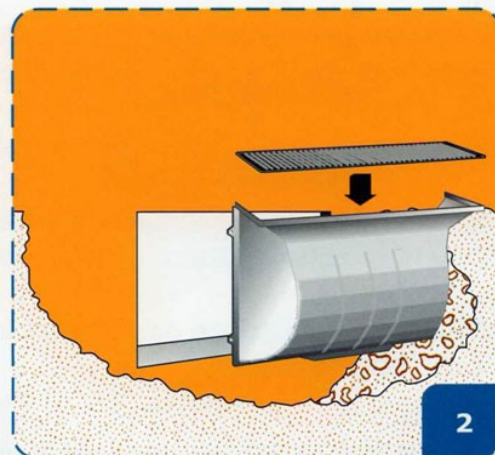


2

Montare la griglia avvitando le relative barrette anti-intrusione. Il montaggio deve avvenire con la griglia alloggiata nella bocca di lupo.




3

Fissare il bocchello di scarico dall'esterno mediante le due viti autofilettanti già predisposte.

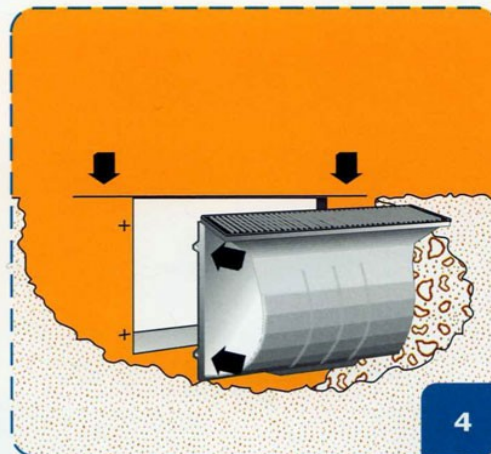


4

Segnare i fori da praticare in corrispondenza degli occhielli.

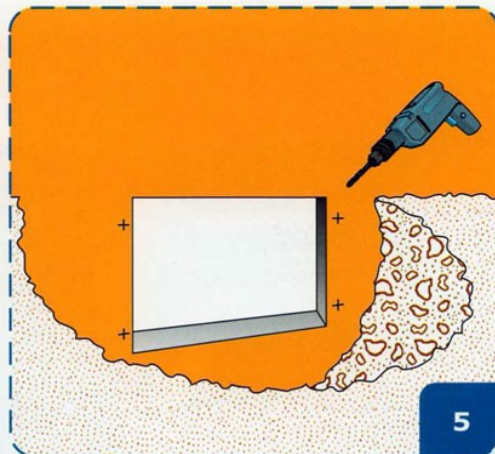


5

Con un trapano praticare i fori in cui alloggeranno i fissaggi della bocca di lupo.

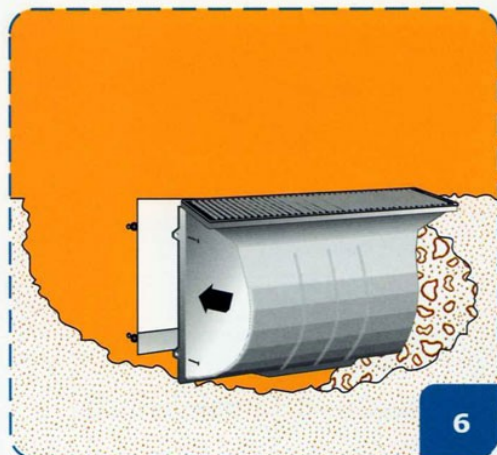


6

Avvitare i fissaggi, in dotazione, con le relative rondelle.

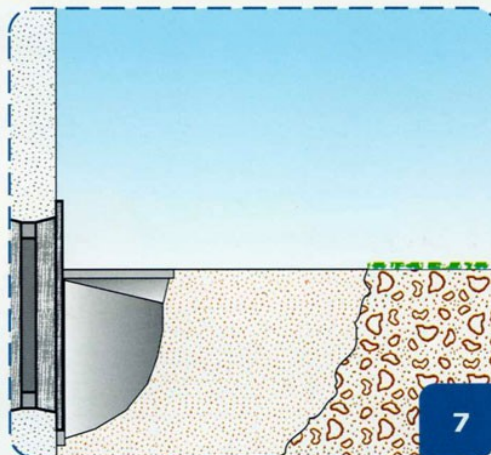

7

Reinterrare per strati omogenei.

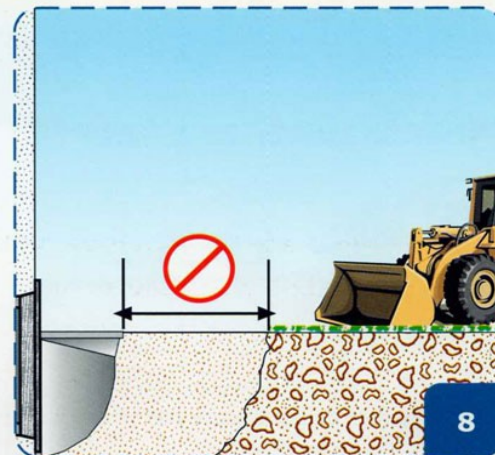


8

Non transitare con mezzi meccanici in prossimità della bocca di lupo fino al definitivo assestamento del terreno.


# Posa in opera dei sopraalzi: poche e semplici regole

Istruzioni per regolare l'altezza della bocca di lupo alla quota desiderata, la posa in opera del sopraalzo razionale ed intelligente:

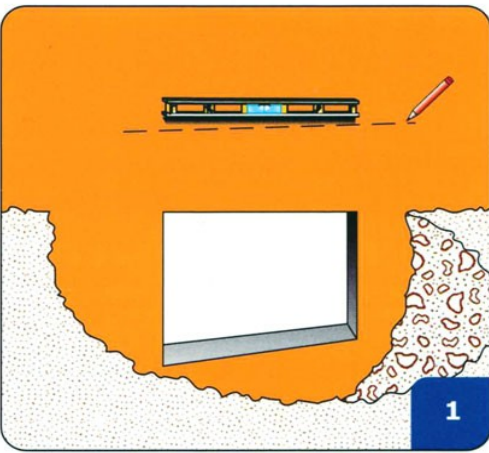

1

Tracciare, con la bolla, il livello d'altezza desiderato.

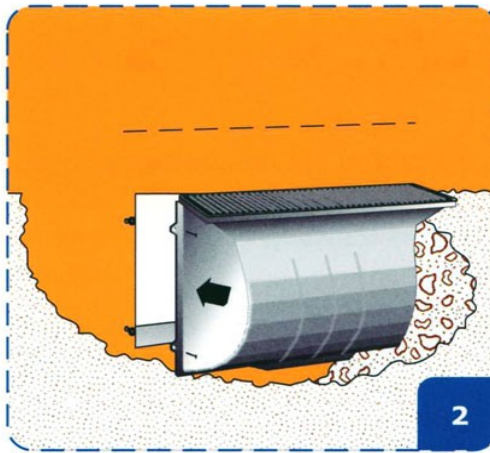

2

Montare la bocca di lupo come illustrato nel capitolo posa in opera bocche di lupo.




3

Posare la griglia sul sopraalzo, come per la bocca di lupo.



4

Regolare il sopraalzo facendolo scorrere all'esterno della bocca di lupo fino alla posizione desiderata.

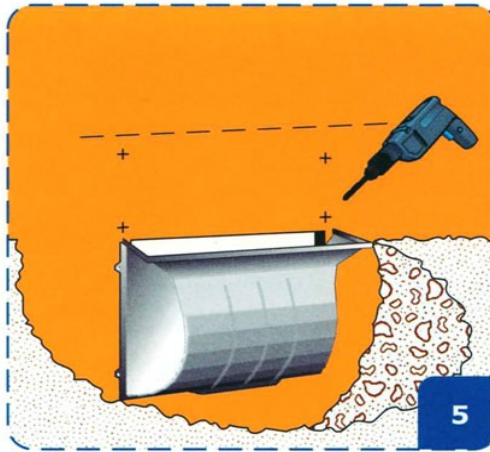

5

Segnare i fori da praticare in corrispondenza degli occhielli. Con un trapano praticare i fori in cui alloggeranno i fissaggi del sopraalzo.



6

Montare il sopraalzo avvitando i fissaggi in dotazione con le relative rondelle.




7

Nel caso di utilizzo di due sopraalzi dovrà scorrere il sopraalzo a diretto contatto con la bocca di lupo da un minimo di cm. 7 ad un massimo di cm. 30.



8

In presenza di spinte del terreno molto forti od in abbinamento a sopraalzi rinforzati utilizzare gli appositi telai di rinforzo.

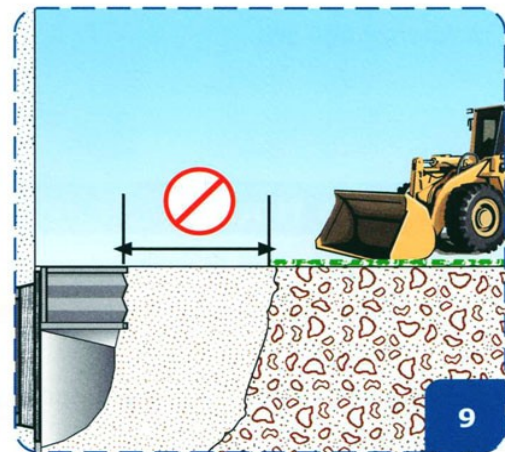

9

Non transitare con mezzi meccanici in prossimità della bocca di lupo fino al definitivo assetamento del terreno.

**FORNITURA DI BOCHE DI LUPO PREFABBRICATE CON CONSEGNA RAPIDA SU TUTTA ITALIA**